

BABY FUTON SET


敷き布団の詳しい取り付け手順

誤った取り付け順で使用すると、赤ちゃんの窒息事故につながったり、布団本来の機能を生かすことができません。
必ず順番通りに取り付けください。

- 01 固わたマットの取り付け
- 02 ウレタンマット、ブレスエアーの取り付け
- 03 形を整える
- 04 カバーの取り付け

● セット内容の確認

①固わたマット×1 ②ウレタンマット×2 ③ブレスエアー®×2 ④キルトパッドシート

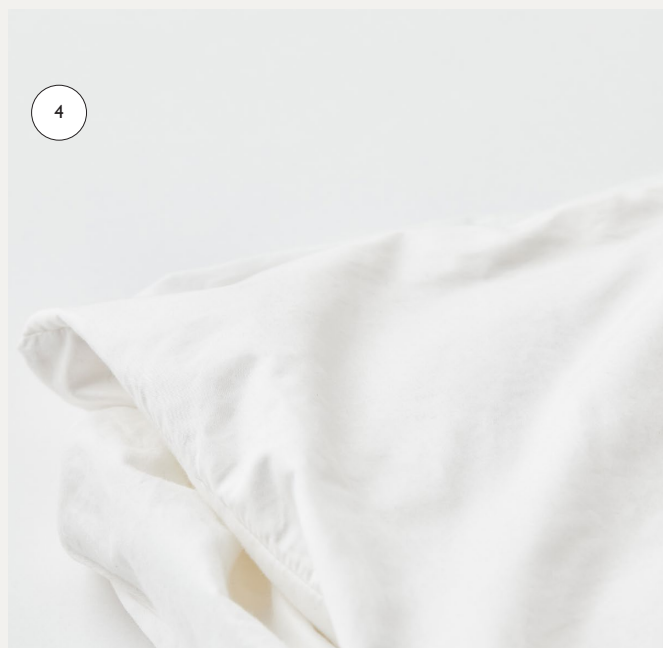

01 固わたマットの取り付け



まずは、キルトパッドシートを開いて、固わたマットを入れていきましょう。キルトパッドシートは触れた時にふっくらとしている方を上にして使用してください。固わたマットは、2つ折りになっているため、一度折り畳んでから入れていくとスムーズに入れることができます。



入れた後は、ゆっくりと中で固わたマットを広げてあげて、形を整えていきます。



しっかりと全体に敷き詰めて、形を整えてあげて固わたマットの取り付けは完了です。

02 ウレタンマット、ブレスエアーの取り付け



まず、1の工程で上になっていた面（ふんわりとしている面）をひっくり返し、裏の生地だけの面を上にします。



ブレスエアー®を上、ウレタンマットを下に持ち、固わたマットの上を滑らせるように、キルトパッドシートの中へ入れていきます。この工程を2枚分行いますので、まずは左右どちらかに入れていきましょう。

※入れづらい場合は一枚ずつ、
分けて順番を間違えないように入れてみましょう。



しっかりと奥までいれて、重なっている順番が正しいか確認しましょう。（重なり順が違うと、赤ちゃんの窒息事故につながる恐れがあります。また、布団の心地よさが最大限に出すことができません。）



同じように、ブレスエアー®を上、ウレタンマットを下に持ち、もう片方の面に入れていきましょう。

※入れづらい場合は一枚ずつ、
分けて順番を間違えないように入れてみましょう。



入れ終わったら、高さが水平になるように、形を整えて、ファスナーを閉めたら取り付けが完了です。

03 形を整える



まず、2の工程で上になっていた面（薄い生地の方）をひっくり返し、ふっくらとした面を上にします。



しっかりと中央のずれや、角のずれを修正し、形を再度整えましょう。

04 カバーの取り付け



専用のカバーを広げ敷き布団の片側から取り付けていきます。ファスナーがL字になっているので、取り付けやすくなっています。



角までしっかりと引っ張りながら取り付けます。



ファスナーを閉めて全体を綺麗に伸ばせば完成です。



慣れるまでは難しい部分もあるかもしれませんが、詳しい取り付け方を見ながら、赤ちゃんが安心安全に眠れるように確認して取り付けましょう。不明点がありましたら、いつでもHPよりお問い合わせください。